


### Abmessungen Behälter VVE 500 - 1.000

Typ	Inhalt Liter	H Iso mm	D Iso mm	H mm	D mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	1/2 "i.G.	3 "i.G.	4 "a.G.	5/6 "a.G.	7 "i.G.	8 "a.G.	9 "i.G.	10 "i.G.	Gewicht kg
VVE 500	500	1.970	760	1.890	600	80	330	670	1.400	1.525	1.650	60	820	1.350	1 ¼	¾	1 ¼	1	¾	1	½	¾	97
VVE 750	750	2.040	910	1.960	750	80	370	680	1.410	1.540	1.690	60	860	1.390	1 ½	¾	1 ¼	1	¾	1	½	¾	114
VVE 850	850	2.060	960	1.971	800	80	370	680	1.410	1.540	1.690	60	860	1.390	1 ½	¾	1 ¼	1	¾	1	½	¾	122
VVE 1000	1.000	2.300	960	2.220	800	80	370	680	1.410	1.550	1.940	60	860	1.390	1 ½	¾	1 ¼	1	¾	1	½	¾	161

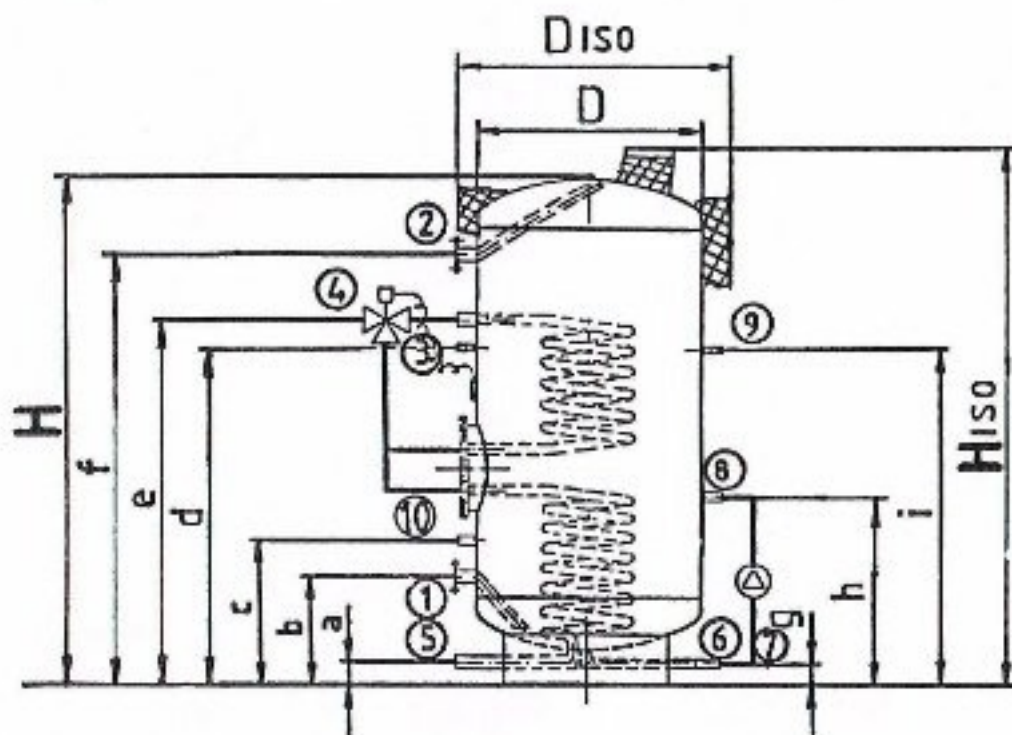

- 1 Kaltwasser
- 2 Warmwasser
- 3 Zirkulation
- 4 Heizungsvorlauf (Schichtungsregler)
- 5 Heizungsrücklauf
- 6 Entleerung mit Legionellenschaltung
- 7 Entleerung ohne Legionellenschaltung
- 8 Anschluß Legionellenschaltung
- 9 Thermometerstutzen
- 10 Reglerstutzen

Wasserundwaerme.de  
 Auf der Höhe 2  
 24321 Panker

Tel.: +49 (0) 4381-4118445  
 Fax: +49 (0) 4381-9073178  
 E-Mail: info@wasserundwaerme.de